

SHARP


הוראות הפעלה למקרר - מקפיא

דגמים:


SJ-3760 / SJ-3840



המונה PLASMACLUSTER והאיור של אשכול הענבים שלעיל
הוא סימן מסחרי רשום של SHARP Corporation

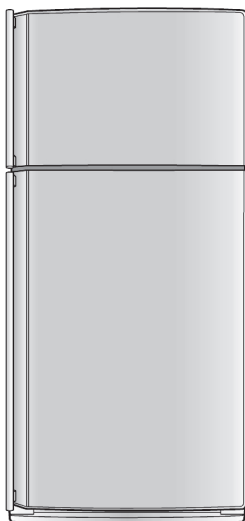

SJ-3760

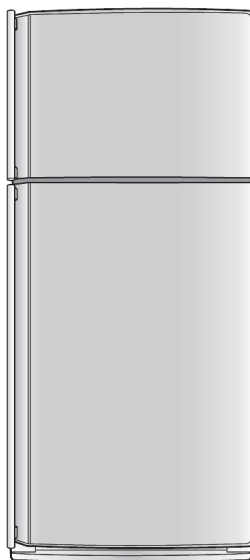

SJ-3840

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



אזר!

ראלקו סוכנויות בע"מ
המצודה 31 אזר 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני SHARP וקונצרן הענק האירופאי ZANUSSI שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת Q-TRADE המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרכוש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ



גובה לכס של שקניות מוצרי זה המוצגת שארץ.
לפני השימוש במקרי, עיינו בהוראות ההפעלה
כדי שגובלו להפיק את המרב מהמוצר שרכשנו



שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. חובת המוביל להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח.
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית (תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. **חתום** על שני העתקים של תעודת במשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

חברת **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**
לשירות איכותי ואדיב

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיד את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך 210 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2006).

4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח שארפ, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!



- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.





התורה

וקים במיוחד (כמו מורה קאוסמית למשל).

קפי שפגום, שעל גבי האריווה שלום לני מצויינים המרכיבים, והם שום רעילים חד וקיס במיוחד (כמו מורה קאוסמית למשל).

אין ספק, עם זאת, שתוקן הקיים מדיי הם על לחצמי ניצי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נזילים תרסיסים לני קיי שפגום, שעל גבי האריווה שלום לני מצויינים המרכיבים, והם שום רעילים חד וקיס במיוחד (כמו מורה קאוסמית למשל).

אין ספק, עם זאת, שתוקן הקיים מדיי הם על לחצמי ניצי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נזילים תרסיסים לני קיי שפגום, שעל גבי האריווה שלום לני מצויינים המרכיבים, והם שום רעילים חד וקיס במיוחד (כמו מורה קאוסמית למשל).

אין ספק, עם זאת, שתוקן הקיים מדיי הם על לחצמי ניצי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נזילים תרסיסים לני קיי שפגום, שעל גבי האריווה שלום לני מצויינים המרכיבים, והם שום רעילים חד וקיס במיוחד (כמו מורה קאוסמית למשל).

אין ספק, עם זאת, שתוקן הקיים מדיי הם על לחצמי ניצי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נזילים תרסיסים לני קיי שפגום, שעל גבי האריווה שלום לני מצויינים המרכיבים, והם שום רעילים חד וקיס במיוחד (כמו מורה קאוסמית למשל).

הזהירו בנקיון מקורכם

יצרני המקררים ממליצים: נקו את המקרר בחומרים "רכים" ואל תסמכו על תרסיסים למיניחים, גם כאשר כתוב על החנותי שחם מיועדים לכך • מדוע? קראו את הכתבה הבאה

הנשא חוזר על עצמו כגון אתר של חומרי ניצי, המשווקים תחת הכותרת, רסס וני גבי, היצרנים מעוניינים, ובצדק, שאינם מוד ייבשו על-פי התקן למסור לצרכן מיידע.

שני מצרים כאלה, רסס וגב על פני ושל קים ביטחולים מסודרים פנאפטיק, מוד עדים ביותר (ולנוסטר) מה מכל המוצר, אצל פנטסטיק בכלל לא שני המצרים מת, אימים לרברי היצרנים, לניקי פורמאיקה, רצונות מקררים, מיקרוגל וטור.

כאחרונה הגיע מקרר חדש ללקוח כלש זה (שמו שרש במערסו). כעבור זמן קצר הודיע האישי ליצר, שיש סכס בלמסטיק הפנימי של המקרר. איש היבירות הגיע, ראה, הוודה להחליף את המקרר. חברי חוזר על עצמו פעמים אחדות. המכר, היבירות והחלום ניצי היצרן לבדוק את הענייניו.

אתר חקוקר שעקרו ללקוח התברר, כי שכשואה מקרה של המקרר החדש, ולפני זה בתורסא ממוט, רסס ונגב, שכן מצוייין עליו במירשש שדוא מתאים למקררים.

המוצר נבדק במעבדה של יצרן המקרר וים זמן הבריקה עלה, כי הוא מכלי גליקול האבלתל בשיעור כזה, שכלל הגראה תוקן

את החומר העלמטי המשמש את כל יצרני המקררים בעולם התמכנה ABS.

ובן אומר הכימאי המפעל המקררים, יהי קיסור הוא קלה, כאשר השימוש הוא על-פי הוד נחות חומרה זרתי כאשר החומר נשאר על-פני השטח ללא ניגוב יש במקרר אחרים שני גוב רגיל לא יסלק את חומר הניקי ואכן, כל זרדים אלה מצאנו מרקים אצל לקוחות.

אנו מבקשים, אומר הכימאי, להסיר מעטיפת המוצר את הכיתוב שומצוד מת איים לניקי מקררים, או לחילופין להמליץ על ניקי היצרני כלבר, תוך הדגשה שהני-קיי אינו מיועד לניקי אבר לגבי מכלי סנו, בתשובה על שאלה אבר לגבי מכלי סנו, אלכס לנטסטר, כי במצרי שלוי 2 אתר זים גליקול ר 3 אחרים אלכודל שלרדע, ולרעת כימאית המפעל, אינם מסוגלים לתקוח את העלמסטיק של המקרר, אבל הוא מוכן - כלי כל בעיות וכלי להיבט לויד כח - להסיר את היבלצה לניקי מקררים.

בפנטסטיק אתר אוד גליקול ר 4 אחרים אכלות.

ר"ר קור ממכון התקנים אומר בתשובה, כי זה ייתכן מאד שהחומרים האלה תוקן מים את הולמסטיק הפנימי של המקרר בתנ-גדרת אוד

איים מסויינים.

■ נדרת אוד

ברוכים הבאים לעולם של SHARP לקוחות נכבדים

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרר איכותי ומשוכלל זה מתוצרת Sharp.

- המקרר קל, ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר לאורך זמן. שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.
- במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.

הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



תוכן העניינים

| | |
|-----------|--|
| 5 | הוראות בטיחות ואמצעי זהירות |
| 9 | חלקי המקרר |
| 11 | מצבי הפעלה מיוחדים |
| 12 | מיינן- (קוטל חיידקים ועובש) |
| 12 | פנל ההפעלה |
| 13 | פעולות של מצבי ההפעלה השימושיים (למעט מצב שבת) |
| 14 | בקרת הטמפרטורה |
| 16 | אחסון מזון |
| 16 | תא הקפאה |
| 16 | תא הקירור |
| 16 | מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור |
| 17 | טיפים לאחסון מזון |
| 17 | טיפים לחיסכון באנרגיה |
| 18 | ניקוי, טיפול ותחזוקה |
| 18 | ניקוי |
| 18 | העברת המכשיר |
| 19 | החלפת נורה שרופה |
| 19 | כיבוי המקרר |
| 20 | פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי |
| 21 | מצב שבת |
| 21 | טיפים לכיוון הטמפרטורה |
| 21 | הפעלת מצב שבת |

- המקרר תוכנן להכנת קוביות קרח, לקירור ולהקפאה של מזון.
- המקרר מיועד לשימוש ביתי לפעולה בטמפ' סביבתית כפי שמצויינת בטבלה. דירוג האקלים מצויין בתווית המפרט.
- הפעלת המקרר מעבר לטווח הטמפ' הסביבתית המתאימה לדירוג האקלימי עלולה לפגוע בפעולת המקרר. הפעלה של המקרר בטמפ' קרה יותר ($+5^{\circ}\text{C}$) לא תפגע בפעולת המקרר.
- אין לחשוף את המקרר לטמפ' -10°C או נמוכה יותר לזמן ממושך

| טווח טמפ' סביבה | דירוג אקלימי |
|-------------------------|--------------|
| $10-32^{\circ}\text{C}$ | SN |
| $16-32^{\circ}\text{C}$ | N |
| $16-38^{\circ}\text{C}$ | ST |
| $16-43^{\circ}\text{C}$ | T |

הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

- ⚠ **אזהרה** – סכנה ממשית לפציעה חמורה או מוות.
- ⚠ **זהירות** – סכנה לנזק לרכוש או פציעה.

אזהרה ⚠

גז קירור

- המקרר מכיל גז קירור דליק (R600a). יש להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע הצתה ושליקה.
- אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור. מערכת הקירור הממוקמת מאחורי ובתוך המקרר מכילה גז קרר.
- אין להשתמש בהתקנים מכאניים או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה (המקרר כולל מנגנון הפשרה אוטומטי).
- אל תפעילו מכשירי חשמל בתוך המקרר.
- אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן.
- אין להשתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרר.
- אין להשתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בתוך המקרר.
- במקרה של תקלה של מערכת הקרר, אין לגעת בתקע החשמל ואין להשתמש בלהבות גליויות. יש לפתוח חלון ולאוויר את החדר ולאחר מכן להזמין טכנאי לתיקון התקלה.

התקנה

- אין להתקין את המקרר במקום לח או רטוב. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד. רטיבות עלולה להצטבר על המארז החיצוני ולגרום לחלודה.
- יש להציב את המקרר על משטח ישר, יציב ושטוח שיכול לשאת את המשקל ללא ויברציות וללא קושי.

כבל החשמל, התקע ושקע החשמל

למניעת התחשמלות ודליקה.

- חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה. אין להשתמש בכבל מאריך, בממיר מתח/ מעביר.
- חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה.
- בדקו וודאו שהכבל תקין ולא ניזוק בזמן המשלוח. במקרה של חשש, אל תחברו אותו לשקע.
- אין לחבר או לנתק את הכבל עם ידיים רטובות.
- לניתוק מהשקע שבקיר, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.
- אבק שהצטבר על התקע יכול לגרום לדליקה. יש לנגב את האבק מדי פעם.
- במידה ואינכם מתכוונים להשתמש במקרר בתקופה הקרובה (לרגל נסיעה וכד'), נתקו אותו מהחשמל והשאירו אותו פתוח קמעה למניעת היווצרות עובד.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעם היבואן של SHARP.

בזמן השימוש

- חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר, דלק, גז פרופאן, דבקים, אלכוהול נקי וכד' עלולים להתפוצץ. אל תאחסנו חומרים אלה במקרר.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד'. מוצרים אלה עלולים להתקלקל כתוצאה מטמפ' לא אחידה.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.
- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. ה עלולים ליפול ולגרום לנזק.
- המכשיר מותאם לשימושם של ילדים מעל גיל 8 שנים אנשים מוגבלים פיזית, חושית או מנטלית או החסרים את הנסיון והידע אם הם נתונים לפיקוח של בוגר או מי שאחראי לבטיחותם. אין לאפשר לילדים לשחק במקרר. ניקוי וטיפול במקרר יבוצעו ע"י ילדים רק כשהם נתונים לפיקוח.
- יש להכין קוביות קרח ממי שתייה בלבד.

תחזוקה שוטפת

- לפני הניקוי/הטיפול יש לנתק את המקרר מהחשמל כדי למנוע התחשמלות.
- אין להתיז מים ישירות על גוף המקרר או בתוכו. הדבר יכול לגרום לחלודה או פגיעה בבידוד החשמלי.

במקרה של בעיה או תקלה

- אם אתה מריחים ריח שרוף, נתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנאי.
- במקרה של דליפת גז, אווררו את האזור על ידי פתיחת חלון. אין לגעת במקרר או בשקע החשמל. יש להזמין טכנאי לבדוק ולתקן את הדליפה

השלכת המקרר הישן

- המקרר אטום לגמרי. למניעת לכידת ילדים או חיות מחמד במקרר, יש לפרק את הדלת לפני שאתם מפנים אותו.
- סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומחזור.




בזמן ההובלה

- מומלץ להציב את המקרר עם שטיחון לינוליאום וכד' כדי לא לשרוט ולא להשאיר סימנים על הרצפה בזמן הזזת המקרר.
- להעברת המקרר, אחזו בידיות המותקנות בגב המקרר ובחלקו התחתון. הרמה שגויה של המקרר עלולה לגרום לפציעה.


בזמן השימוש

- אין לגעת במדחס או בחלקים הקשורים אליו. הם לוחטים בזמן הפעולה.
- אין לגעת במזון ובכלי אחסון ממתכת שנמצאים בתא ההקפאה עם ידיים רטובות. הדבר יכול לגרום לכוויות קור.
- אין להכניס בקבוקי משקה ופחיות לתא ההקפאה. הם עלולים להתפוצץ לאחר שהנזל קופא בתוכם, במיוחד כשמופעלת פונקציית הקירור המהיר.
- היזהרו כשאתם פותחים או סוגרים את הדלת בזמן שמישהו נמצא בקרבתה. הידיים עלולות להלכד בדלת.
- אין לאחסן כלים או פריטים גדולים מדי בתאי האחסון בדלתות.
- היזהרו בזמן הטיפול במדפי הזכוכית. נפילה של המדף עלולה לגרום לשבירה ופציעה.

הצבה והתקנה

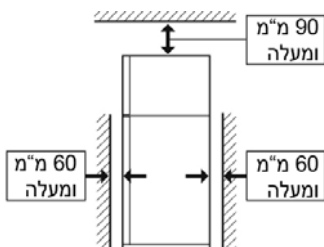

1. הקפידו על מרווחי איוורור נאותים סביב המקרר. באיור מוצגים המרווחים המיני' סביב המקרר. מדידת צריכת הזרם בוצעה במרווחים אחרים.
- מרווחי איוורור גדולים יותר עשויים להפחית את צריכת החשמל.
- התקנת המקרר במרווח קטן מהרשום באיור עלול להגביר את צריכת החשמל.
- הרווח בין גב המקרר והקיר מאחור חייב להיות לפחות 75 מ"מ. מרווח גדול יותר עלול לגרום לפציעה כתוצאה ממגע עם המדחס והרכיבים המחוברים אליו שמתחממים תוך כדי עבודה.

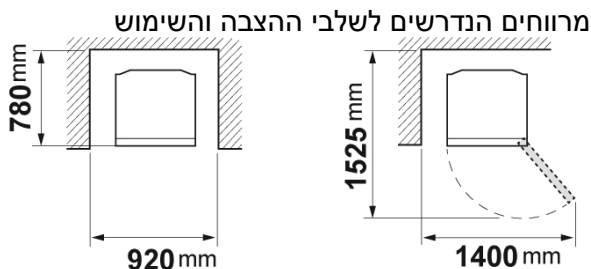

2. השתמשו בשתי הרגליות הקדמיות כדי לפלס את המקרר ולייצב אותו על הרצפה.



3. חברו את המקרר לשקע תקיין.

הערות:

- חברו את המקרר לשקע נגיש.
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות.
- אל תציבו את המקרר ישירות על הרצפה. השתמשו בלוח עץ שיונח מתחת למקרר.
- בעת חיבור המקרר לחשמל כשהדלת פתוחה, נשמע זמזום. זו אינה תקלה. הזמזום פוסק כשסוגרים את הדלת.

בתחתית המקרר הותקנו גלגלים


- הגלגלים מאפשרים להזיז אותו קדימה ואחורה.



לפני השימוש במקרר


- נקו את החלל הפנימי ואת כל החלקים (מדפים, רשתות וכד') עם מטלית טבולה בתמיסת סבון כלים ומים חמים. נגבו וייבשו היטב.

חלקי המקרר

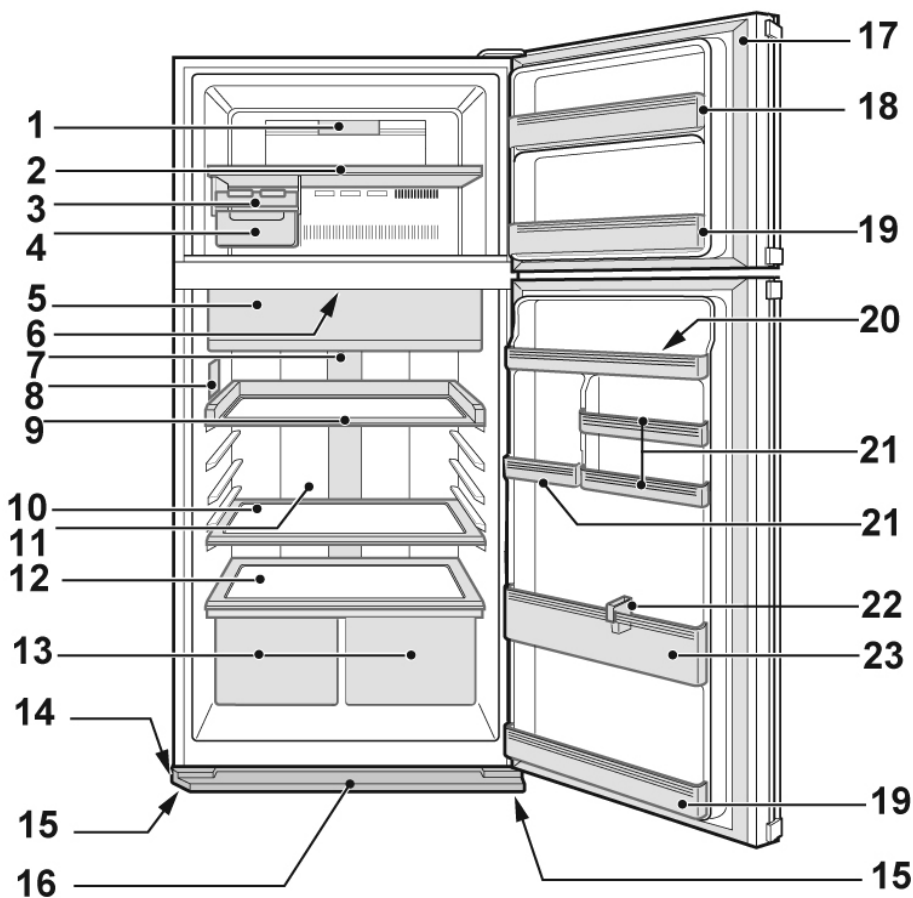


1. תאורת תא ההקפאה
2. מדף בתא ההקפאה
3. מייצר קוביות קרח

ידית

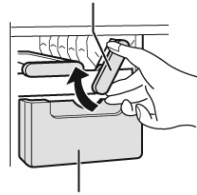

תיבת אחסון קוביות קרח


- 1) אין למלא עודף מים בתבניות הקרח כי הקוביות יידבקו זו לזו.
- 2) כשהמים קפאו ויש קוביות, סובבו את הידית נגד כיוון השעון כדי להעביר את הקוביות לתיבת האחסון.
4. (תיבת אחסון קוביות הקרח. למניעת נזק לתיבה, אל תשפכו לתוכה שמן ואין להכין בה קרח.
5. מגירת טריות ודלת המגירה
6. פנל הפעלה
7. יח' סילוק ריחות (קטליסט) יחידות קטליסט לסילוק הריחות מותקנות בתעלות האוויר. אין צורך להפעיל או לנקות תאורת תא הקירור
- 8.

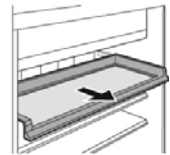

9. מדף לגישה חלקה. ניתן למשוך אותו החוצה.
10. מדף בתא הקירור SJ-3840 (2 יח') SJ-3760 (1 יח')
11. פנל קירור היברידי

הפנל מצנן את תא הקירור מאחור. באופן זה המזון מצונן ביתר עדינות בלי לחשוף אותו לאוויר קר

12. מדף לאחסון פירות וירקות
 13. מגירת פירות וירקות (2 יח')
 14. רגלית מתכוננת (2 יח')
 15. גלגלים (4 יח')
- מאפשרים להזיז את המקרר קדימה ואחורה
16. כיסוי הרגליות
 17. אטם דלת מגנטי
 18. תא אחסון בדלת תא ההקפאה לפריטים גבוהים. ניתן אחסן בו פריטים על ידי הרמת המחיצה מחלקו התחתון של התא.

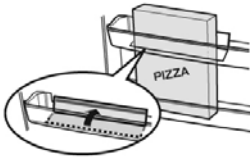

19. תאי אחסון בדלת תא הקירור (2 יח').
20. תא לאחסון ביצים בדלת תא הקירור
21. תאי אחסון בדלת תא הקירור

SJ-3840

SJ-3760




22. דלת דו כיוונית של תא מזון טרי
23. מדף לבקבוקים בדלת תא הקירור

אחסון פריטים גדולים במקרר

- ניתן להסיר את המדפים או התאים 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 באיור של המקרר שבצד שמאל.



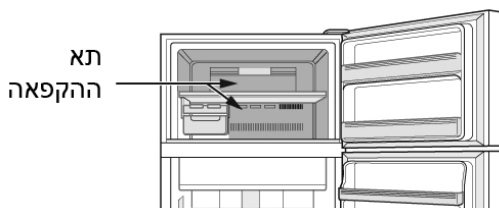


מצבי הפעלה מיוחדים

❄️ Express freezing

❄️ Express cool

| מצב הפעלה | Express freezing | Express Cool |
|------------------------------|---|--|
| | קיצור זמן הנדרש להקפאת מזון | מצב זה מיועד לקירור משקאות ומזון במהירות |
| מיקום | תא ההקפאה | תא ההקפאה אין להכניס בקבוקי זכוכית. הם עלולים להתפוצץ. |
| זמן פעולה | 2 שעות ^{1*} | 30 דקות |
| | <ul style="list-style-type: none"> מצב זה מסתיים אוטומטית לא נשמע צלצול התראה | <ul style="list-style-type: none"> מצב זה מסתיים אוטומטית. יש צליל התראה. להפסקת צליל ההתראה^{2*}: לחצו על לחצן Express Freezing  |
| בסיום הפעולה | <ul style="list-style-type: none"> אין צורך להוציא את המשקאות או המזון. | <ul style="list-style-type: none"> כשנשמע צליל התראה, יש להוציא את המשקאות והמזון. אם משאירים אותם בתא ההקפאה מעל 30 שדקות הם עלולים לקפוא. |
| אם יש הפסקת חשמל בזמן הפעולה | <ul style="list-style-type: none"> מצב זה מתבטל אוטומטית. | <ul style="list-style-type: none"> מצב זה ממשיך אוטומטית מהנקודה שבה היא הופסקה עקב הפסקת החשמל. |

^{1*} יתכן שהפעולה תימשך יותר זמן אם הופעלה במקביל להפשרה. המצב יופעל אחרי סיום ההפשרה.


^{2*} אם לא תפסיקו את ההתראה היא תשמע משך 30 דק' ברציפות.

הערות:

- שני מצבי ההפעלה שלעיל אינם זמינים בו זמנית. ניתן להפעיל מצב אחד בכל פעם.
- במצבי ההפעלה האלה, השתדלו לפתוח את הדלתות כמה שפחות.

מיינן – (קוטל חיידקים ועובש)

- השתמשו באפשרות זו כדי לשמור על החלל הפנימי של המקרר נקי.
- המיינן משחרר מקבצים של יונים חיוביים ושליילים לחלל תא הקירור.
- מקבצי הפלסמה מפרקים חיידקים, ירוסים, עובש וריחות רעים.
- ייתכן ותחושו ריח קל במקרר. הריח נגרם מהפעולה של המיינן. כמות האוזון המשתחרר היא מינימלית והוא נעלם בחלל המקרר.

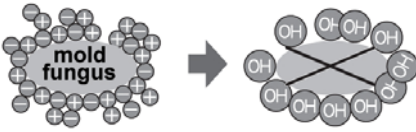

הערה:

יתכן שיהיה ריח קל במקרר. זה הריח של האוזון שמיוצר ע"י ההתקן לסילוק ריחות. כמות האוזון מינימלית ומתפזרת במהירות במקרר.

פנל הפעלה

| לחצן | מצב | ברירת מחדל |
|------|------------------|-----------------|
| | "1 מצב שבת | OFF |
| | Express freezing | |
| | Express cool | ON ² |
| | Plasmacluster | |

| לחצן | תא | ברירת מחדל |
|------|-----------|------------|
| | תא הקירור | |
| | תא ההקפאה | |

התראת הדלת

- אם הדלת נשארת פתוחה למעלה מדקה, תשמע התראת הדלת והיא תושמע שוב כעבור דקה.
- אם הדלת נשארת פתוחה למעלה מ-3 דקות ההתראה תושמע ברציפות.
- ההתראה תופסק אחרי סגירת הדלת.

הערות

^{1*} לפרטים עיינו בסעיף "מצב שבת".

^{2*} מקבץ הפלסמה מופעל אוטומטית מיד עם חיבור המקרר לחשמל.

- אם ברצונכם להאיר את המחווון לחצו על F או על R..
- אם המקרר כבה עקב הפסקת חשמל, כל המצבים למעט Express freezing ו-Express cool יחזרו לפעול בהתאם לכיוונים שהיו לפני הפסקת החשמל.

פעולות של מצבי ההפעלה השימושיים (למעט מצב שבת)

| ביטול הפעולה | חיווי של ON | התחלת הפעולה | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| לחצו על לחצן המצב (בי.פ.) כבוי | מאיר | לחצו על לחצן המצב (בי.פ.) | Express Freezing |
| | מהבהב | לחצו 3 שני' על לחצן המצב (3 בי.פ.) | Express cool |

הערה:

שני מצבי ההפעלה למעט Express freezing ו-Express cool אינם זמינים כשמצב שבת פעיל (2 ביפים)

בקרת הטמפרטורה

המקרר קובע את הטמפרטורה בצורה אוטומטית אולם ניתן לכוון אותה ידנית:


בדיקת כיוון הטמפרטורה הנוכחי

- החיווי מאיר ומציג את הטמפ' הנוכחית בהתאם ללחיצה על R או F.
- תא ההקפאה: לחצו על F.
- תא קירור: לחצו על R.

כיוון הטמפ' בתא הקפאה/ קירור

תא ההקפאה

- לחצו על לחצן F.
- לשינוי הטמפ' לחצו שוב על לחצן F.

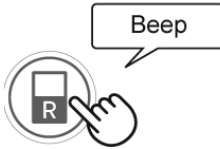

תא הקירור

- לחצו על לחצן R.
- לשינוי הטמפ' לחצו שוב על לחצן R.

חיווי הטמפ' משתנה בהתאם ללחיצות על הלחצנים F או R
 בתא ההקפאה: (3→4→5→1→2→3) **הקפאה עמוקה** → 3→4→5
 בתא הקירור: (3→4→5→1→2→3)

| חיווי | רמה |
|-------|------------------|
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 ברירת המחדל |
| | 4 |
| | 5 |

הערה

בסיום הכיוון החיווי יכבה תוך 5 שני' מסיום הכיוון.

כיוונים מדויקים של הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה

ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא הקירור ובתא ההקפאה ב-9 רמות (1-9) ע"י ביצוע השלבים א-ב.

תא ההקפאה

א. תחילה לחצו על לחצן F.

המשיכו ללחוץ על הלחצן F ובו זמנית לחצו על לחצן Express Freezing במשך 3 שניות לפחות. (3 ב"פ).

ב. לשינוי הטמפ' לחצו שוב על לחצן F, לשינוי של 5 מעלות, לחצו לחיצות חוזרות על לחצן זה (בצעו שוב את השלבים א-ב).



תא הקירור

א. תחילה לחצו על לחצן R.

המשיכו ללחוץ על הלחצן R ובו זמנית לחצו על לחצן Express Freezing במשך 3 שניות. (3 ב"פ).



ב. לשינוי הטמפ' לחצו שוב על לחצן R, לשינוי של 5 מעלות, לחצו לחיצות חוזרות על לחצן זה ובצעו שוב את השלבים א-ב.

תא הקירור: 5→4→3→2→1→9→8→7→6→5

תא ההקפאה: 5→4→3→2→1 הקפאה עמוקה →9→8→7→6→5

○ כבוי - דולק { } מהבהב

| רמה | חיווי |
|-----|---|
| 1 | MIN [] [] [] MAX COLDEST |
| 2 | MIN [] [] [] MAX COLDEST |
| 3 | MIN [] [] [] MAX COLDEST |
| 4 | MIN [] [] [] MAX COLDEST |
| 5 | ברירת מחדל MIN [] [] [] MAX COLDEST |
| 6 | MIN [] [] [] MAX COLDEST |
| 7 | MIN [] [] [] MAX COLDEST |
| 8 | MIN [] [] [] MAX COLDEST |
| 9 | MIN [] [] [] MAX COLDEST |

- וודאו שהמזון טרי ככל האפשר כדי להאריך את משך האחסון של מזון שעלול להתקלקל. כל הכתוב בהמשך הן הנחיות שאמורות לסייע לכם להאריך את משך האחסון.
- למזון יש משך אחסון מוגבל. הקפידו לא לעבור את תאריך התפוגה שנרשם ע"י היצרן.

תא הקפאה

- הקפואו כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי להקפיא אותן במהירות.
- הקפידו לארוז את המזון היטב או לאטום אותו.
- פזרו את המזון בצורה אחידה בתא ההקפאה.
- סמנו את האריזות כדי שתוכלו לדעת איזה מזון נמצא בהן וגם את תאריך ההקפאה.

תא הקירור

פירות/ירקות

- כדי להקטין את אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון (שקית וכו') פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכו').
- יש לאחסן פירות וירקות המושפעים בקלות מטמפרטורה נמוכה במקום קריר אך לא בתא הקירור.

מוצרי חלב וביצים


- רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום על העטיפה שלהם. על העטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסון.
- אחסנו את הביצים בתאי האחסון של הביצים.

בשר / דגים / עופות

- הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.
- נתחים גדולים של בשר, דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים.
- ודאו שכל המזון המבושל עטוף או הוכנס לקופסאות אטומות.

מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור

- הקפידו לסגור את הדלת. במידה ומזון בולט או נפל וכד', הוא עלול להפריע לסגור את הדלת. החזירו אותו למקום.
- פתחו וסגרו את הדלת מהר ככל האפשר. אדים וכפור עלולים להצטבר על הדלת אם השארתם אותה פתוחה זמן ממושך או שפתחתם אותה לעיתים קרובות.
- יש לאחסן מזון עם תכולת נוזל גבוהה במיכל אטום למים או באריזה אטומה.

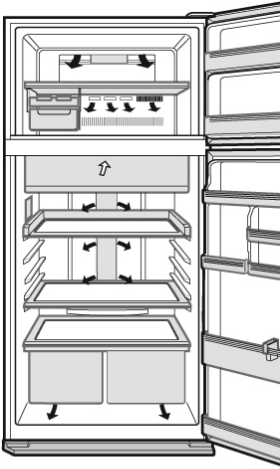

IN ← פנימה
 → החוצה OUT

טיפים לאחסון מזון

- הניחו את המזון על המדפים בצורה אחידה כדי לאפשר זרימה יעילה של האוויר הקר.
- פתיחת הדלת לזמן ממושך עלולה לגרום לעליית הטמפרטורות בתאים.
- צננו את המזון החם לפני הכנסתו למקרר. הכנסת מזון חם מעלה את הטמפרטורה במקרר ועלולה לגרום לקלקול המזון.
- אל תחסמו את פתחי האוויר עם מזון או מכלים, כדי שכל המזון יקורר בצורה אחידה.
- אל תניחו את המזון ישירות לפני פתח יציאת האוויר הקר. הדבר עלול לגרום לקפיאת המזון.

טיפים לחיסכון באנרגיה

- שמרו על מרווחי האוויר הדרושים (סעיף "הצבה והתקנה")
- הרחיקו את המקרר מקירי שמש ישירות או ממקורות פולטי חום.
- השתדלו לפתוח את הדלת כמה שפחות על מנת שהקור יישמר.
- יש לאפשר למזון להתקרר לטמפרטורת חדר לפני הכנסתו למקרר.
- יש לפזר את המזון באופן אחיד על המדפים כדי לאפשר לאוויר הקר להגיע לכל מקום.

ניקוי, טיפול ותחזוקה

חשוב

למניעת סדקים בחלל המקרר ובחלקי הפלסטיק, הקפידו על:

- נגבו והסירו את השומן והשמן שנדבק לחלקי הפלסטיק.
- חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לפגוע בציפוי המקרר
- לניקוי חלקי הפלסטיק במקרר השתמשו רק במי סבון ונגבו היטב.

ניקוי


- הסירו את המדפים והתאים מתוך המקרר והדלת. שטפו אותם במים חמים וסבון. שטפו ונגבו היטב. (רק מדפי הפירות והירקות לא ניתנים להוצאה.)
- נגבו את החלל הפנימי של המקרר עם תמיסת סבון כלים עדין ומים פושרים, נגבו במים קרים וייבשו היטב.
- נגבו את הגוף החיצוני עם מטלית רכה.
- נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים.

הערות:

- אל תשתמשו בחומרי הברקה, בנזין, מים רותחים וכד'.
- כשמנתקים את המקרר מהחשמל, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש.
- מדפי הכבדים. אחזו בהם היטב בעת הוצאתם והכנסתם למקרר.
- אל תפילו חפצים בתוך המקרר ואל תכו בדופן הפנימית. הדבר עלול לגרום לסדיקת המשטח הפנימי.

העברת המכשיר

נגבו את המים במגש האידי. לפני כן נתקו את שקע החשמל והמתינו כשעה כדי שהמקרר יתקרר (מגש האידי ממוקם בחלק האחורי של המקרר).

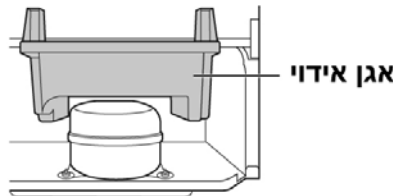

הפשרה

ההפשרה מתבצעת אוטומטית בעזרת מנגנון ייחודי לחסכון בחשמל (בערך אחת ליממה). ייצור הקרח יימשך מעט יותר זמן כיון שהטמפ' הפנימית עולה מעט בזמן ההפשרה.

החלפת נורה שרופה

התקשרו למחלקת השירות של "ראלקו מוצרי צריכה בע"מ" כדי להזמין טכנאי. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

כיבוי המקרר

אם יש צורך לכבות את המקרר לזמן ממושך, בצעו את הפעולות הבאות כדי למנוע הצטברות עובש.

1. הוציאו את כל המזון.
2. נתקו את התקע מהשקע.
3. נקו ביסודיות את פנים המקרר.
4. השאירו את 2 הדלתות פתוחות קמעה למספר ימים כדי שחלל המקרר יתייבש.7

פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:

| הבעיה | פיתרון אפשרי |
|---|--|
| המקרר לא מקרר כלל (הנוריות בפנל הבקרה מהבהבות לפי הסדר) | המקרר מכוון למצב תצוגה Storefront display mode . לביטול המצב בצעו את השלבים הבאים: פתחו את דלת תא הקירור. לחצו במשך 5 שניות לפחות על לחצן F. |
| חלקו החיצוני של המקרר חם | התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות. |
| רעש מושמע מהמקרר | <p>הקולות הבאים רגילים לפעולת המקרר:</p> <ul style="list-style-type: none"> • רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. • רעש חזק המושמע ע"י המדחס פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה. • רעשי זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). • רעשי סדיקה ופיצוח – רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים. |
| הצטברות של לחות או כפור בתוך או מחוץ למקרר | <p>הדבר עלול לקרות במקרים הבאים. יש להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד יבש כדי לנגב את הלחות.</p> <ul style="list-style-type: none"> • כשהלחות החיצונית גבוהה. • כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. • המזון מכיל תכולה גבוהה של נוזלים (נדרש לעטוף היטב). • התופעה מתרחשת בהתאם לעונה (חורף), הרגלי השימוש ותנאי הסביבה במקום הצבת המקרר. |
| המזון בתא הקירור קפא | <ul style="list-style-type: none"> • האם המקרר הופעל משך זמן ארוך כשהטמפ' בתא הקירור מכוונת ל-MAX COLDEST? • האם המקרר הופעל משך זמן ארוך כשהטמפ' בתא ההקפאה מכוונת ל-MAX COLDEST? • האם הטמפ' הסביבתית קרה המזון עלול לקפוא למרות שתא הקירור מכוון ל-MIN. |
| יש ריח באחד התאים | <ul style="list-style-type: none"> • יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. • יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות. • נקו את פנים המקרר בקביעות. |

אם אתם עדין נזקקים לשירות
פנו לתחנת השירות הקרובה.

המצב מיועד להפעיל את מערכת הקירור בלי תלות בחיישנים ובלי להפעיל את התאורה.

טיפים לכיוון הטמפרטורה

המצב מבטל כל הפעלה הקשורה לחיישנים כגון שמירת טמפ' קבועה אולם ניתן לכוון את כיווני הטמפ' לפני הפעלת מצב השבת (עיינו בטבלאות בהמשך). במצב זה מופעל מצב שמירת טמפ' יחודי בלי מעורבות של החיישנים. רמות הקירור קשורות ישירות לכיווני הטמפ' הרגילה ולא ניתן לכוון את הטמפ' אחרי הפעלת המצב.

תא קירור

תא הקפאה

| חיווי | דרגת קירור |
|-------|------------|
| | רכה |
| | רגילה |
| | קרה ביותר |

| חיווי | דרגת קירור |
|-------|------------|
| | רכה |
| | רגילה |
| | קרה ביותר |

הפעלת מצב שבת

| שעות | הפעלה | מחונן | ביטול |
|---------|--|--|--|
| 40 שעות | לחצו על לחצן המצב (2 צלצולים) | המחונן מהבהב יחד עם הצלצול ומפסיק לאחר 5 שניות | לחצו על לחצן המצב במשך 5 שניות לפחות. |
| 80 שעות | לחצו במשך 3 שניות לפחות על לחצן המצב (3 צלצולים) | מפסיק מהבהב | נורית החיווי של תא הקירור נדלקת לאחר הצלצול. |

הערות:

^{1*} המצב מסתיים אוטומטית בתום הזמן הנבחר.

- **Express cool**, **Express freezing**, תאורת התאים, התראת הדלת וצלילי הלחצנים מבוטלים בזמן פעולת מצב שבת (תאורת הפנל במצב המתנה תשאר כבויה).
- בסיום מצב שבת, כל המצבים למעט **Express freezing** ו-**Express cool** מאותחלים בהתאם לכיוונים הקודמים.

נספח לאחריות מורחבת

10^{**} שנות אחריות למדחס המקרר בלבד בתוספת 99 ש"ח

האחריות המורחבת למדחס כפופה לתשלום של 99 ש"ח
תוך 14 יום מתאריך הרכישה וזאת באמצעות פניה טלפונית
לתחנת השירות באזורך

- האחריות כוללת את מדחס המקרר בלבד.
- האחריות אינה תקפה במקרים המפורטים בסעיפים ה' 1, 2, 3 בתעודת האחריות לשנה הראשונה.
- האחריות תקפה בצמוד לתעודת האחריות של כלל המקרר ולחשבונית הקנייה המקורית וכפופה לתקנון המבצע (נמצא לעיון במשרדי החברה) ותחולתה מתאריך הרכישה.
- חוק הטכנאים (שעות המתנה) אינו חל על אחריות זו.

****** האחריות ל-10 שנים למדחס הינה מתאריך הרכישה של המקרר.

התשלום בגין רכישת האחריות המורחבת דינה כדין חתימת הרוכש על הסכם

רשימת תחנות שירות

- מרכז הארץ - "שרותי רטפון", המסגר 1 א.ת.עשייה צפוני לוד טל. 08-9777272
- חדרה - חיפה - "טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים טל. 04-8422825
- ירושלים - "אלרם", הסדנא 7 א.ת. תלפיות טל. 02-6403000
- ב"ש והדרום - "שרותי מרום", הדסה 22 באר-שבע טל. 08-9777261
- טבריה והגליל המזרחי - "שרות מזור" רח' המשור 35 טבריה טל. 04-6773000
- אילת - "שרות ששון", הבנאי 23 אילת טל. 08-6335311

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



תעודת אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י
כל האמור בתקנות התקפות בעת רכישת המוצר



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: מקרר - מקפיא תוצרת: שארפ SHARP

דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ח.פ. 513789438, מרחי המצודה 31 אזור טל: 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלפים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלפים חדשים ומקוריים.
 - אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.
 - לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, ייתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בודון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.
 - חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנשמר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאריזתו המקורית.
 - אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי של המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בגז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מבכיסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.
 - אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
 - (1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמשרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.
 - (2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחביתונו.
 - (3) או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - (3) הקלקול נגרם בודון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.
 - במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.
- אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרונג, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.
- היה ויודרך ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה בתוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

הכי טוב שיש...

SHARP